CADASTRANDO NOVOS CONTROLES E SENSORES VETTI ADQUIRIDOS PARA O SISTEMA

1º Opção: Os sensores e/ou controles poderão vir codificados pela fábrica com o mesmo código dos transmissores atuais que já estão cadastrados. Para isto, informe o numero do código de seus transmissores (números grifados na tabela abaixo) para recebê-los com o mesmo código ou faça o código neles conforme figura ao lado:

Confira o código dos seus sensores:

1	2	3	4	5	6	7	8

Para novos sensores corte os jumpers referente aos número grifados.

Para codificar seu **Sensor de Presença I-25 VETTI** desparafuse a placa da caixa plástica.
Raspe o tracinho dourado que une os dois semi-círculos dourados.

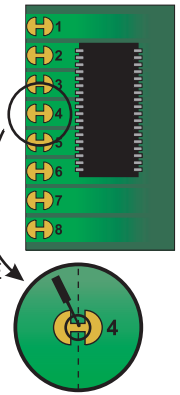

Para codificar seu **Controle Remoto ou sensor de abertura VETTI** retire a placa da caixa plástica.Vire a placa e raspe o tracinho que une os dois quadrados dourados.

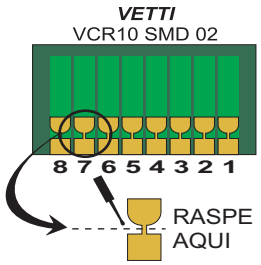

2º Opção: Cadastre os transmissores novos (sensor e/ou controle remoto) conforme a orientação abaixo:
Para cadastrar o uso de um novo controle remoto adquirido é preciso abrir a tampa da central, manter a central ligada na bateria ou rede elétrica e deixá-la desarmada (led armado apagado). Feito isto, pressione e solte a tecla GRAVAR CONTROLE (localizada na placa), desta forma o led gravar ficará piscando, em seguida acione qualquer botão do novo controle remoto até a sirene emitir um "bip" confirmando o cadastramento do seu controle remoto VETTI.
Para cadastrar um novo sensor sem fio efetue o mesmo procedimento feito para o controle remoto, porém utilizando a tecla GRAVAR SENSOR.

LIMPANDO A MEMORIA DE CONTROLES E SENSORES CADASTRADOS

Limpar Controles: Conecte o jumper na placa "limpar memória" e pressionar o botão "gravar controle" até a sirene emitir um "bip".
Limpar Sensores: Conecte o jumper "limpar memória" e pressionar o botão "gravar sensor" até a sirene emitir um "bip".

SUBSTITUINDO A BATERIA DA CENTRAL DE ALARME VETTI VS-250 LITE

Bateria 9V – Abra a tampa frontal da central e substitua esta bateria utilizando o mesmo soquete já incluso nesta central.
Bateria 12V 1,3A recarregável: – Abra a tampa frontal da central retire a bateria 9V, substitua o soquete da bateria 9V (rabicho) pelo conector para 12V, feche o jumper(fechado bateria recarregável) na placa de circuito, pois assim esta nova bateria irá receber uma corrente que irá mantê-la sempre carregada.

MANUTENÇÃO

- Importante efetuar testes esporádicos no seu sistema de alarme a cada 3 ou 4 meses, armando a central de alarme e disparando o sistema através do sensores.
- Substituir as baterias dos sensores sem fio quando houver necessidade.
- A autonomia da bateria de cada sensor está descrita na embalagem deste produto.
- Trocar o fusível interno (0,5 A x 250 V) de proteção da central caso venha sofrer uma descarga elétrica.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

A **VETTI & PEA TECNOLOGIA DESENV. E COM. LTDA,** garante esse aparelho por um período de 36 meses a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características especificadas deste produto.
Durante este período esse produto poderá ser encaminhado para nossa fábrica para efetuar o reparo (trocas ou consertos). As despesas de transporte necessárias a remessa do aparelho bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho, correrão por conta e risco do consumidor (Parágrafo único, artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor).
Esta garantia exclui: Instalação fora do padrão técnico especificado, uso inadequado, fenômenos atmosféricos e acidentais.
ATENÇÃO: Todo e qualquer sistema de segurança eletrônica, como este, tem a função de DIMINUIR os riscos de invasão criminosa no imóvel, portanto, não se presta a IMPEDIR o ingresso no local onde esta instalado. A VETTI TECNOLOGIA não se responsabiliza por prejuízos causados por criminosos.

WWW.VETTI.COM.BR
PRODUZIDO NO BRASIL
VETTI & PEA TECNOLOGIA DESENV. E COM. LTDA
CNPJ: 08.098.538/0001-92
11 4712-7978

KIT ALARME INSTALE FÁCIL — KIT VS-250 LITE

SISTEMA DE ALARME SEM FIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela aquisição deste produto! O kit alarme VETTI VS-250 LITE é um sistema de alarme sem fio muito prático e econômico para proteger o seu imóvel!
Aconselhamos que leia atentamente todo o conteúdo deste manual assim como o conteúdo externo da nossa embalagem para que possa instalar todo o sistema com mais segurança, conhecimento e aproveitamento de todas as funções fornecida pelo equipamento!

CENTRAL DE ALARME VETTI VS-250 LITE

Ela funcionará como o cérebro do seu alarme e deverá ser instalada num local escondido no centro do imóvel e conectada a tomada (127/220V automático). Sendo assim, após armada, ela poderá disparar a sua sirene sempre que algum de seus sensores detectarem violação. Esta central possui uma bateria interna "no-break" para funcionar mesmo em eventuais cortes de energia elétrica!
*Bateria no-break 9V (inclusa).
*Bateria no-break 12V 1,3A recarregável (vendida separadamente).

LUZES INDICATIVAS (LED) NO PAINEL FRONTAL DA CENTRAL VS-250 LITE

- **LIGADO** - Central ligada pela chave geral, pronta para o arme/desarme através do controle remoto. (Atenção: Após ligar a central VS-250 LITE pela chave geral, aconselhamos conectá-la imediatamente a rede elétrica para que sua bateria interna "no-break" não seja consumida).
- **ARMADO** – Central armada e pronta para o disparo.
- **A/C REDE** – Central conectada a rede elétrica.
- **BATERIA BAIXA** – Informa a necessidade de substituição da sua bateria interna "no-break" (Bateria 9V ou Bateria 12V 1,3A).

Atenção:- Esta central de alarme deverá estar sempre conectada a rede elétrica para seu perfeito funcionamento. Em eventuais quedas de energia elétrica, sua bateria interna "no-break", manterá o sistema funcionando pronto para o disparo. Porém caso seja disparada a sirene e a central estiver sendo alimentada exclusivamente pela sua bateria interna de 9V, o controle remoto não conseguirá desarmá-la a uma distância superior a 20cm. Isto não ocorre quando o central estiver utilizando uma bateria interna de 12V 1,3A (não inclusa).

CICLOS DE TOQUE DA SIRENE

Após o disparo da sirene, a mesma tocará por 4 minutos se não for desarmada pelo controle remoto, após este tempo a sirene pára de tocar e a central rearma automaticamente aguardando uma nova invasão.
Caso o alarme não seja desarmado pelo controle remoto e o sensor volte a acionar a central, a sirene tocará por mais 4 minutos. Este ciclo de toques da sirene esta limitado em 9 vezes de 4 minutos. Após este ciclo a central não irá mais disparar, é necessário que o alarme volte a ser armado pelo controle remoto. (9 ciclos de 4min. = 36 minutos de sirene tocada).

MEMÓRIA DE VIOLAÇÃO

Toda vez que o led armado estiver piscando, significa que a central disparou a sirene através dos sensores, basta desarmar e armar novamente a central que esta memória é limpa.

CONTROLE REMOTO - VETTI 315MHZ

Ele permitirá o arme/desarme do seu alarme assim como a função pânico.
Tecla da esquerda : Arme/Desarme Total do seu alarme (1 bip da sirene – central armada; 2 bips da sirene – central desarmada)
Tecla da direita: Pânico (aciona a sirene propositalmente)

SIRENE ELETRÔNICA

Uso interno ou externo, esta sirene eletrônica de 12V e 120 decibéis poderá ser instalada ao lado da central de alarme ou o seu cabo estendido em até 50mts de distância.
A central de alarme Vetti VS-250 LITE poderá alimentar até 2 sirenes eletrônicas instaladas na mesma saída.

INSTALANDO O SISTEMA DE ALARME

1º PASSO (CENTRAL DE ALARME E SIRENE)

Escolha o local escondido a ser instalada a central de alarme (**FIG. 1**)lembrando que deverá ter próximo uma alimentação da rede elétrica (127V ou 220V), e que o alcance médio com paredes, dos sensores sem fio e controle remoto, é de 30 a 45 metros.
Portanto antes de fixar a central na parede, testar o alcance de todos os seus sensores sem fio e do acionamento do controle remoto do lado de fora do imóvel.
A sirene eletrônica poderá fica instalada próxima a central ou do lado externo do imóvel da forma mais camuflada possível (**FIG.2**).

FIG. 1

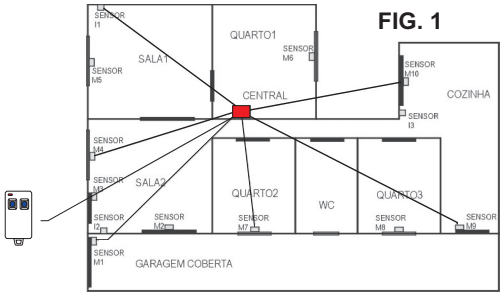

FIG. 2

2º PASSO SENSOR DE ABERTURA SEM FIO - VETTI A-25

Indicado para detectar a abertura de portas ou janelas, este sensor transmitirá o sinal de violação para a central de alarme toda vez que seu "imã" separar-se da sua unidade transmissora.
Instale os sensores de abertura sem fio em todas ou nas principais portas e janelas do imóvel. De preferência instalar a unidade transmissora do sensor no batente de porta ou janelas e o "imã" na parte móvel (**FIG. 3**). Lembrando que quando fechada o porta ou janela, o "imã" deverá ficar numa distância igual ou inferior a 1,5cm da unidade transmissora conforme a ilustração da embalagem.
Atenção: caso a porta ou janela seja de metal, aconselhamos fixar um apoio (calço) não metálico superior a 1,5cm na base do sensor e do "imã" antes da fixação no batente para evitar que a superfície metálica cause "magnetismo" que poderá prejudicar o correto funcionamento do sensor.



PORTA JANELA FECHADA (distância entre as peças menor que 15 mm)

PORTA JANELA ABERTA (distância entre as peças maior que 15 mm)

FIG. 3

3º PASSO SENSOR DE PRESENÇA SEM FIO – VETTI I-25 (NÃO INCLUSO)

Indicado especificamente para áreas internas do imóvel, este sensor detectará o movimento de pessoas em sua área de detecção (10 mts; 110º) e transmitirá o sinal de violação a central de alarme.

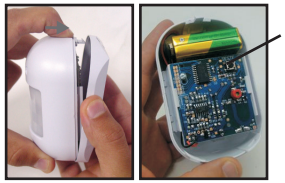

Abra a tampa

Coloque a bateria 9V no soquete e feche a tampa

BOTÃO TESTE

Transmite sinal para a central de alarme. Ideal para efetuar testes de alcance, teste de bateria e cadastramento do sensor na central de alarme.

FIG. 4

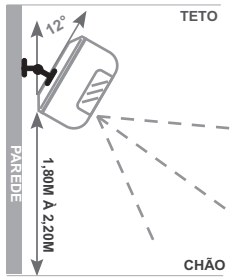

Instale o sensor de presença sem fio numa área estratégica interna do seu imóvel. Abra e conecte a bateria interna do sensor conforme ilustração acima (**FIG. 4**) e fixe-o na parede numa altura entra 1,80 a 2,20 mts de altura.
ATENÇÃO: devido ao modo econômico de bateria, este sensor rearma-se e transmite sinal a central de alarme somente a cada 90 segundos após o seu ultimo movimento, portanto, lembre-se disto ao efetuar os testes.

4º PASSO (TESTE O SISTEMA)

Após conectar a central na tomada e ligá-la através de sua chave geral, arme o alarme através do controle remoto e dispare o sistema através dos sensores! Efetue esse teste em todos os sensores e caso algum não dê alcance você deverá mudar o local da central para mais perto do mesmo ou variar a altura da sua instalação (entre 60 cm do solo a 1,5 mts).
Após concluir todos os testes com sucesso, você poderá fixar a central de alarme na parede e o equipamento já estará pronto para uso!

PLACA SINALIZADORA
Ideal para o uso externo e inibir o invasor.

CÂMERA FALSA DE MONITORAMENTO
Ideal para o uso externo e inibir o invasor. Esta câmera falsa possui um led interno que poderá ser alimentado diretamente na rede elétrica (127/220V).

CONHECENDO A CENTRAL DE ALARME

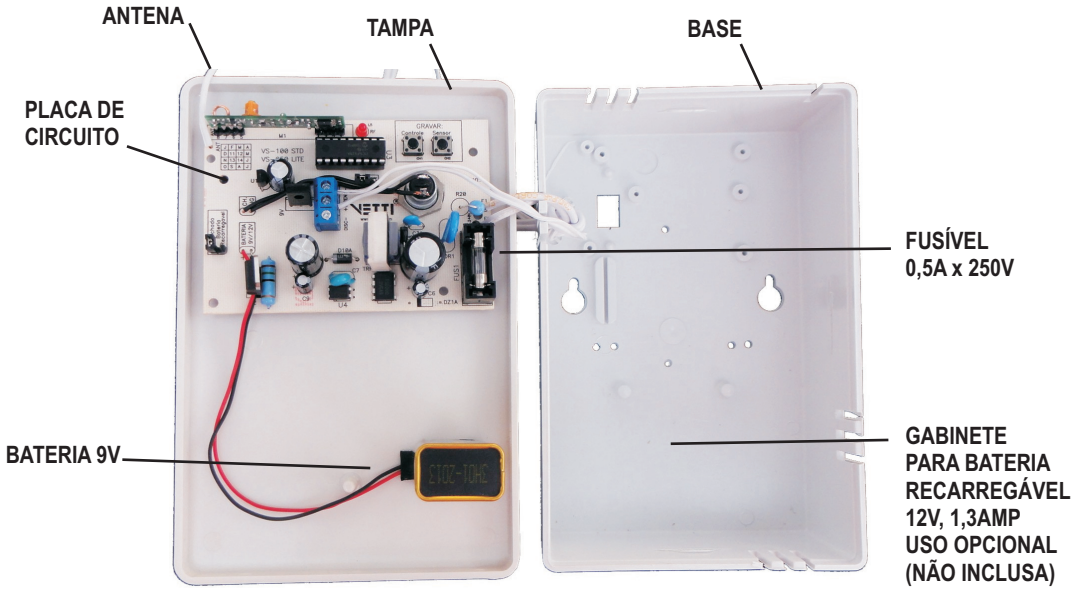

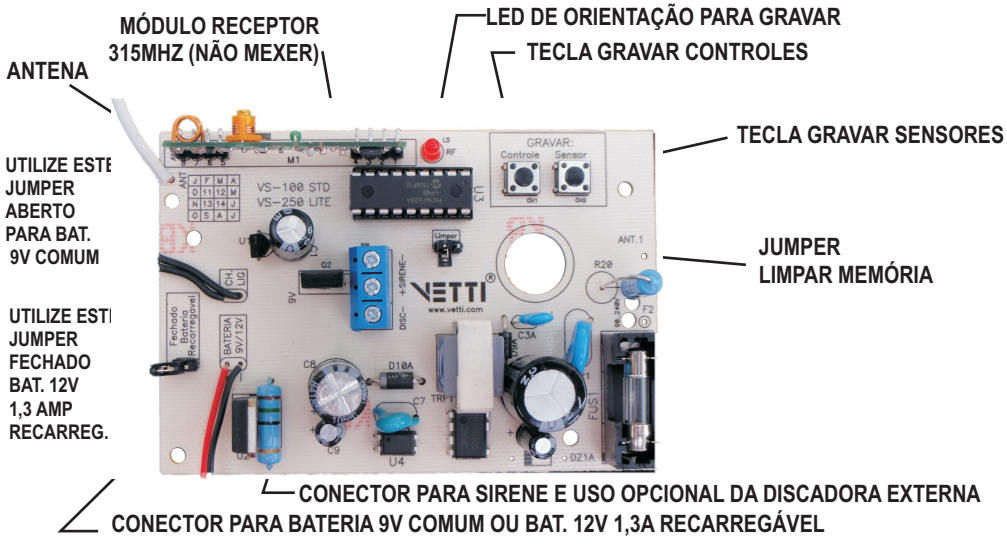
MÓDULO RECEPTOR 315MHZ (NÃO MEXER)
LED DE ORIENTAÇÃO PARA GRAVAR
TECLA GRAVAR CONTROLES
ANTENA
TECLA GRAVAR SENSORES
UTILIZE ESTE JUMPER ABERTO PARA BAT. 9V COMUM
UTILIZE ESTE JUMPER FECHADO BAT. 12V 1,3 AMP RECARREG.
JUMPER LIMPAR MEMÓRIA
CONECTOR PARA SIRENE E USO OPCIONAL DA DISCADORA EXTERNA
CONECTOR PARA BATERIA 9V COMUM OU BAT. 12V 1,3A RECARREGÁVEL